



Desmontar


- 1 Desembornar el cable negativo de la batería.
- 2 Desmontar el volante (véase página 95).

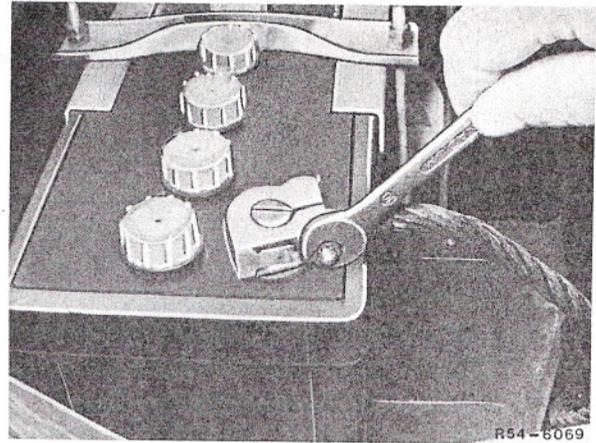

- 3 Soltar del tubo del husillo de dirección el interruptor de luces intermitentes y retirarlo.

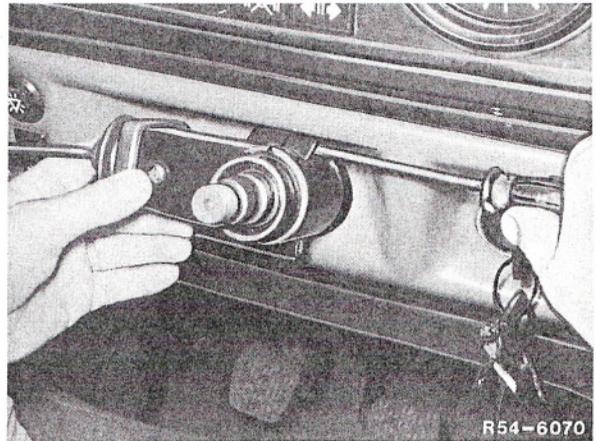

- 4 Soltar el tablero de instrumentos inferior (de chapa).

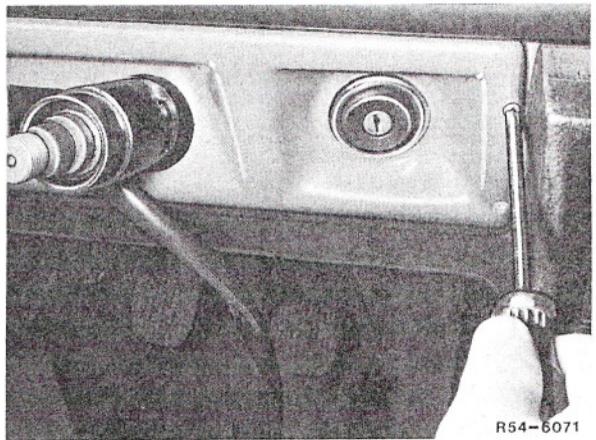


- 5 Quitar el tablero de instrumentos.




54 Desmontar y montar el tablero de instrumentos


6 Soltar las tuercas traseras (1) de fijación del tablero de instrumentos superior.

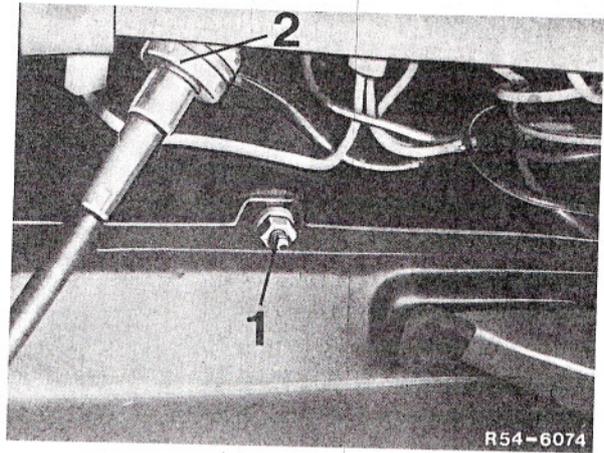


8 Soltar la fijación delantera (1) del tablero de instrumentos superior.

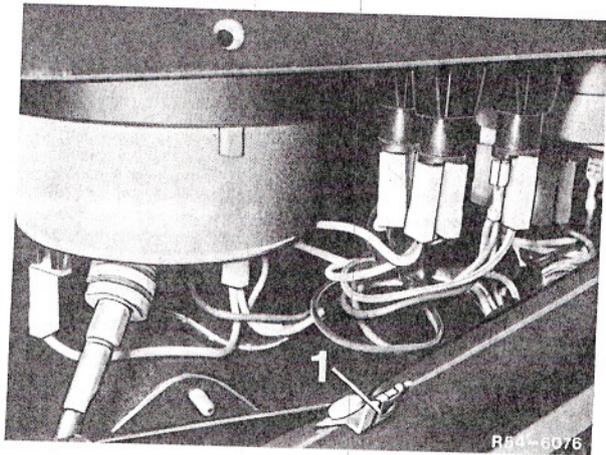

9 Soltar las conexiones eléctricas de enchufe (1) del tablero de instrumentos.

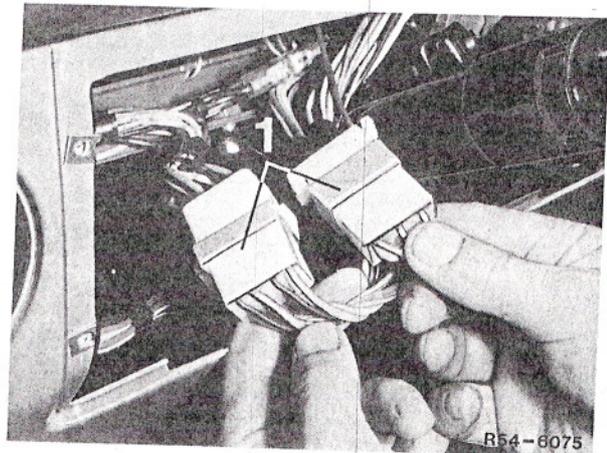


10 Retirar el tablero de instrumentos.

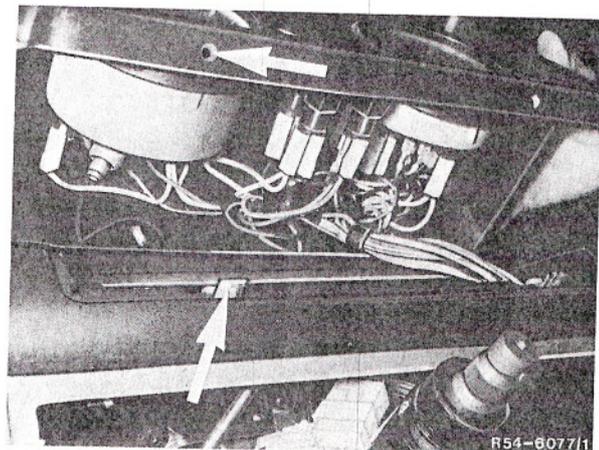


Montar


- 1 Montar el tablero de instrumentos superior.
- 2 Enroscar el eje flexible (2) del tacómetro.

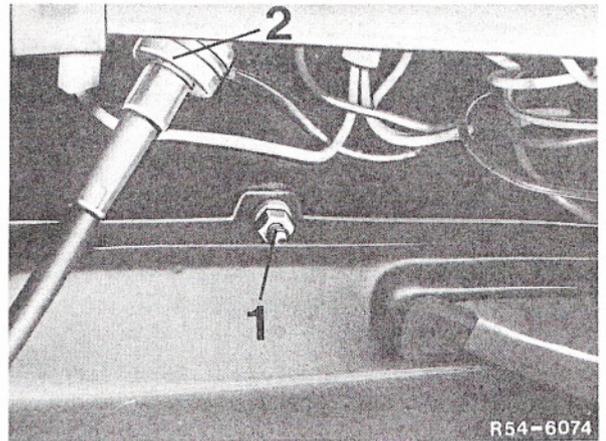

- 3 Unir las conexiones eléctricas de enchufe (1).

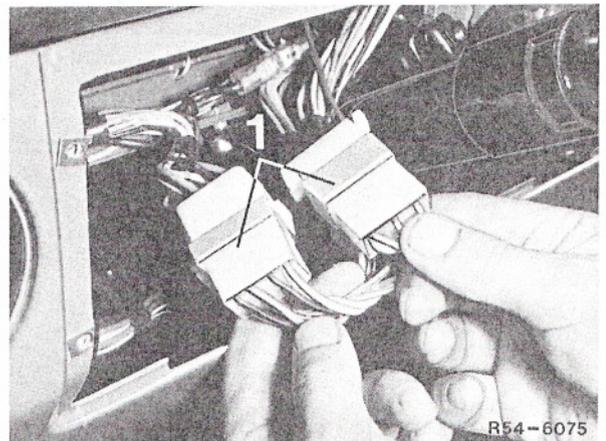


- 4 Montar el tablero de instrumentos inferior.

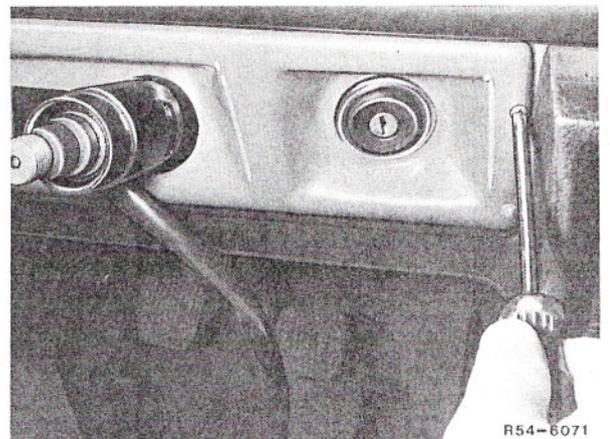

- 5 Fijar el interruptor de luces intermitentes en el tubo del husillo de dirección.

- 6 Montar el volante (véase página 95).


- 7 Embornar el cable negativo de la batería.

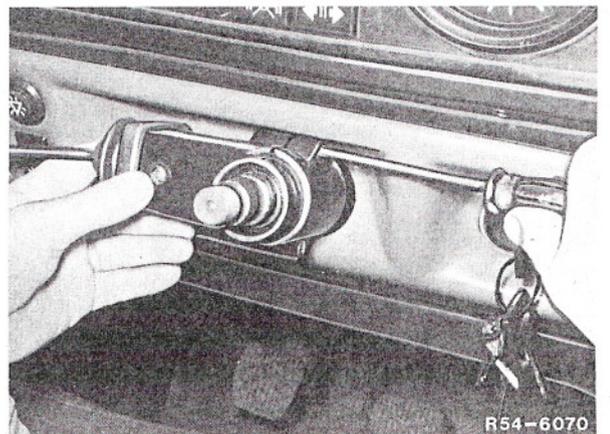


54 Desmontar y montar la instalación limpiaparabrisas

Desmontar

1 Soltar las tuercas de fijación de los brazos limpiaparabrisas.

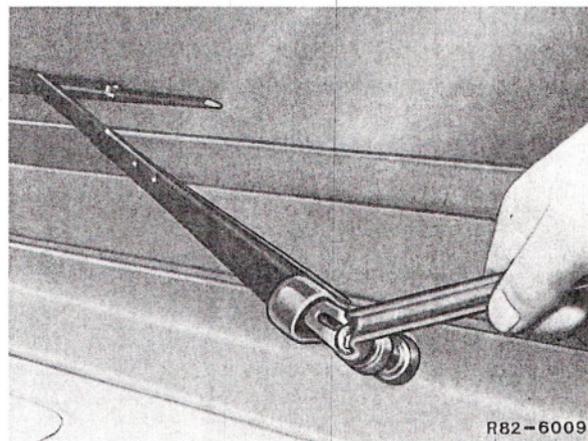


2 Sacar los brazos limpiaparabrisas.

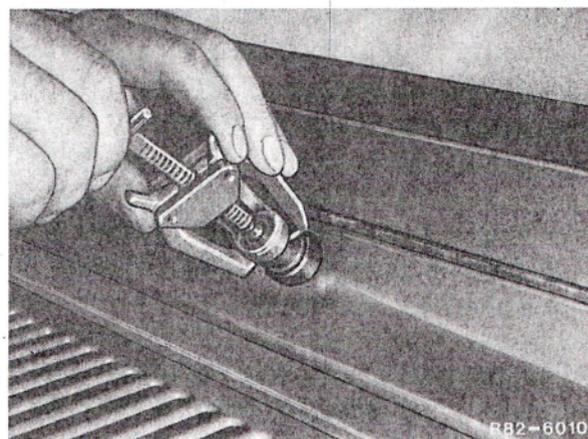


3 Desmontar el tablero de instrumentos (véase página 103).


4 Soltar los tornillos de fijación de la guantera.

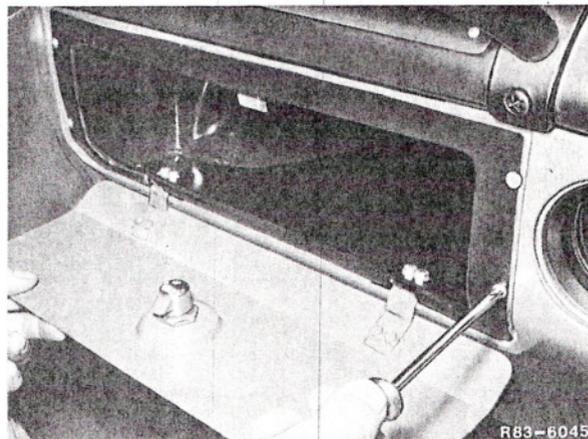


5 Sacar la guantera.

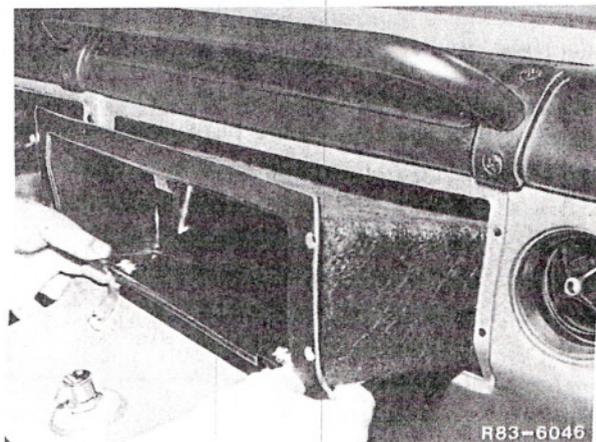


6 Desenroscar las tuercas de fijación de los cojinetes de los limpiaparabrisas.

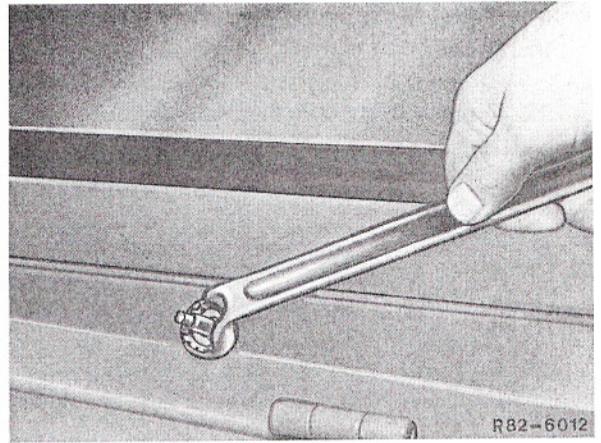


7 Separar a presión de la manivela (1) del motor de la instalación el varillaje (2).

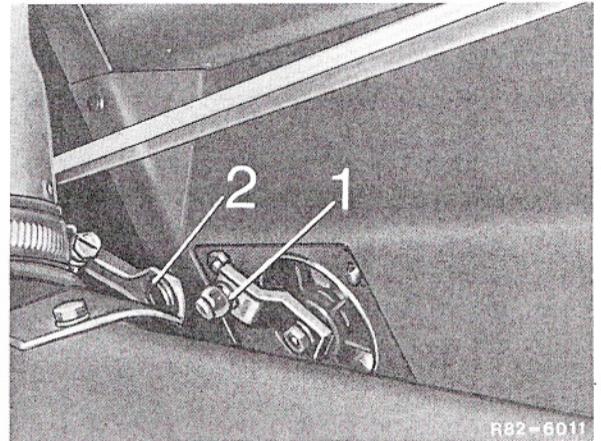

8 Sacar del antepecho el cojinete de limpiaparabrisas izquierdo.

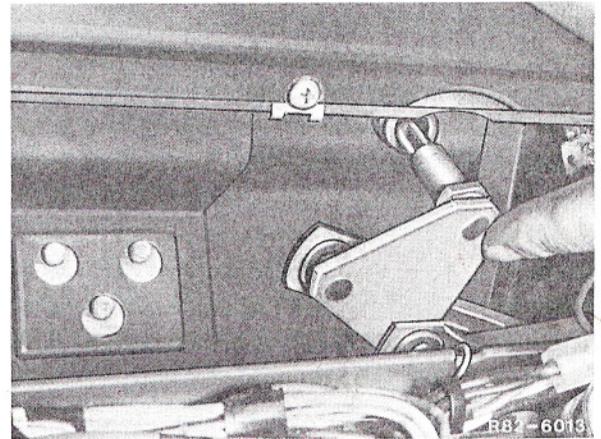

9 Sacar del antepecho el cojinete de limpiaparabrisas derecho.

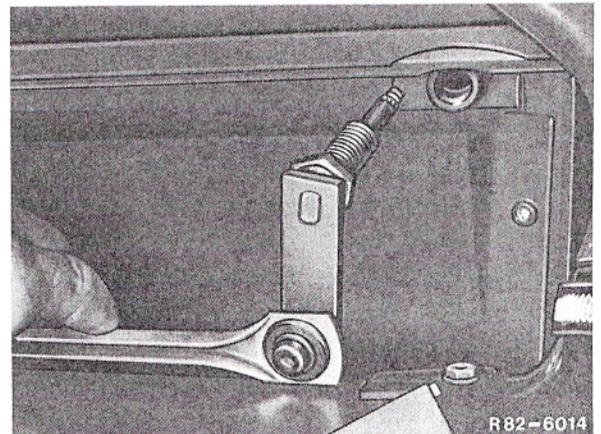


10 Retirar el varillaje de los limpiaparabrisas completo.


54 Desmontar y montar la instalación limpiaparabrisas

11 Soltar los tornillos de fijación del motor de la instalación.

12 Separar el enchufe eléctrico de conexión.

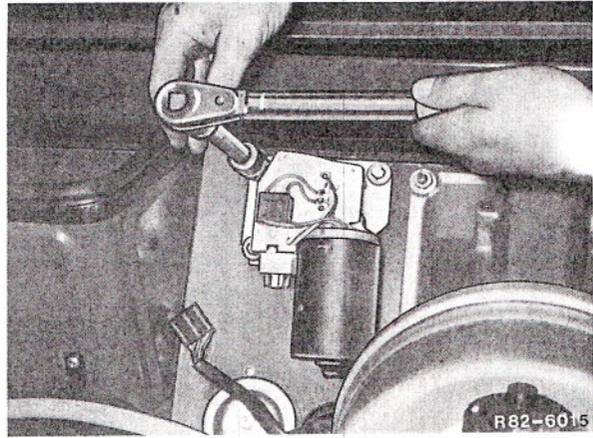


13 Retirar el motor de los limpiaparabrisas.

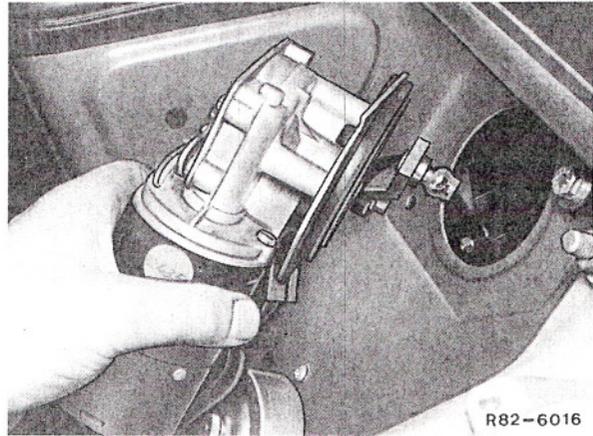

Montar


1 Colocar y fijar el motor de los limpiaparabrisas.

2 Calar el enchufe eléctrico de conexión.

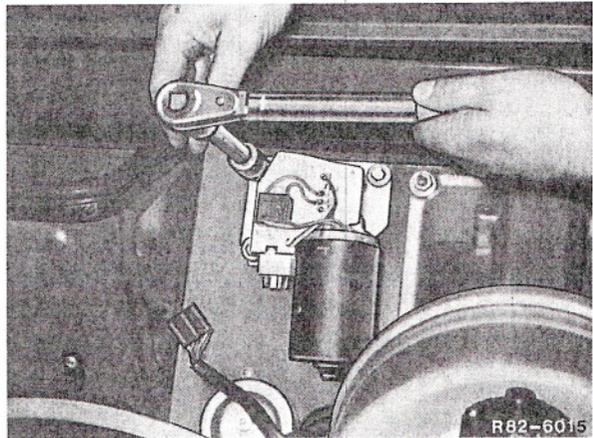


3 Colocar el varillaje completo en el entepecho.

4 Calar a presión el varillaje (2) de los limpiaparabrisas en la manivela (1) del motor.

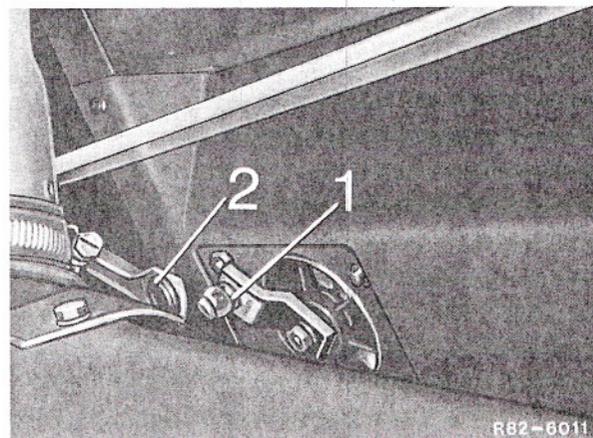


5 Enroscar las tuercas de fijación con juntas anulares sobre los cojinetes de los limpiaparabrisas.

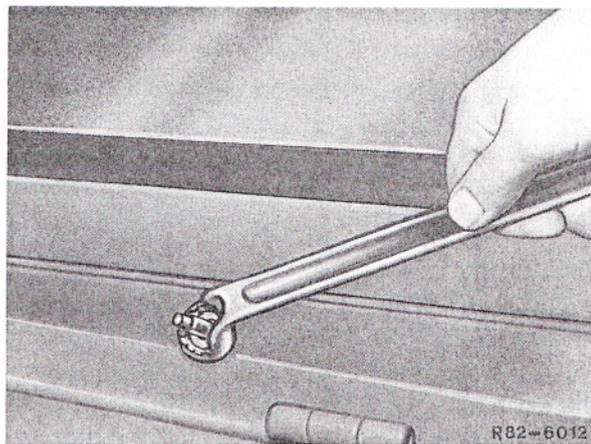


6 Colocar la guantera y fijarla.

7 Montar el tablero de instrumentos (véase página 103).

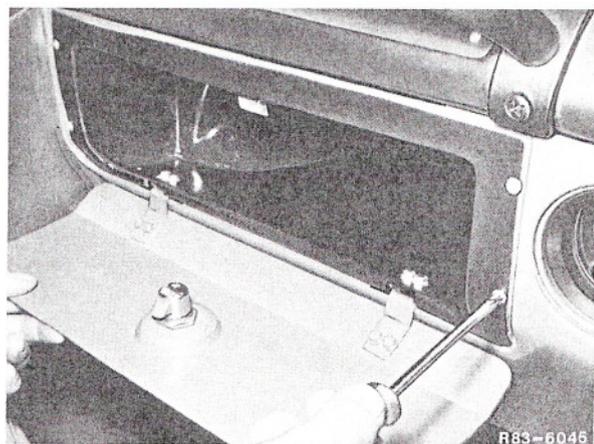


8 Colocar los brazos limpiaparabrisas, ajustarlos y fijarlos.

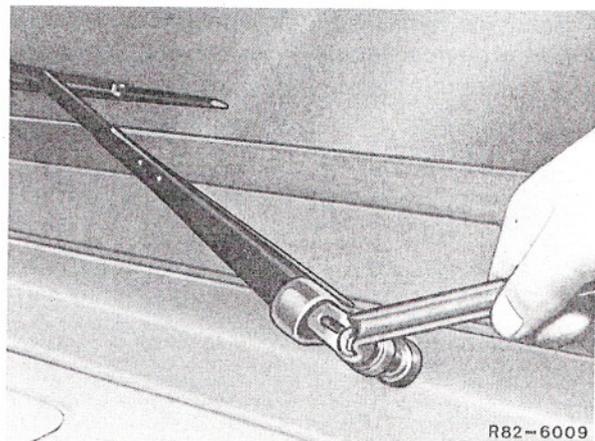


82 Desmontar y montar los faros y bombillas, ajustar el enfoque de los faros

Desmontar un faro


1 Soltar el tornillo de fijación del paramento del faro.

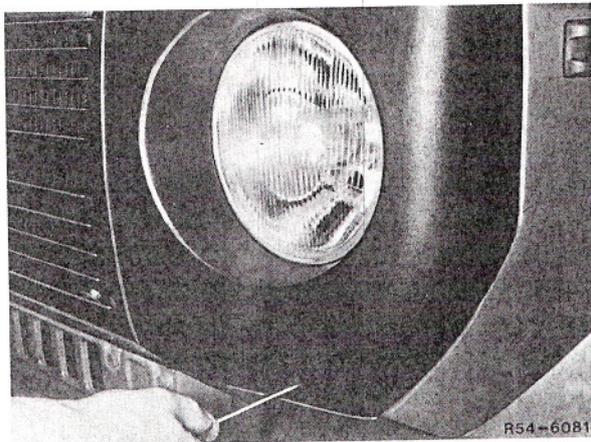


2 Quitar el paramento del faro.

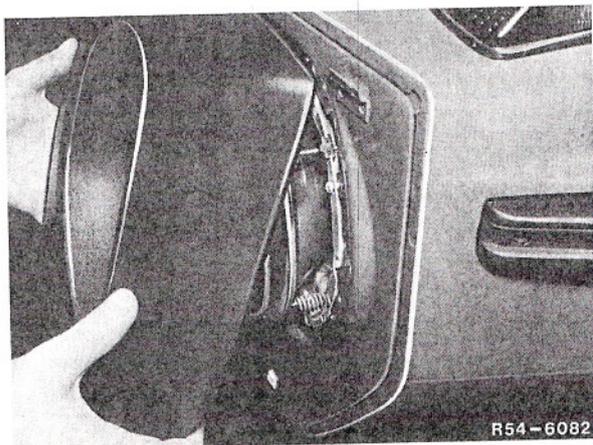

3 Soltar los tornillos de fijación del faro. Separar el faro del guardabarros.

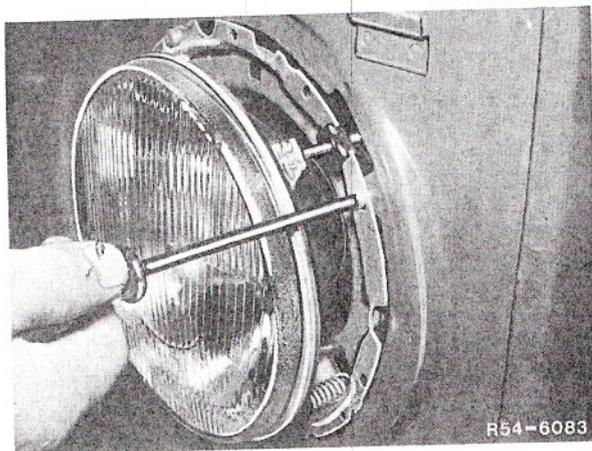


4 Retirar las conexiones eléctricas de enchufe de la lámpara bilux (1) y de la luz de estacionamiento (2).

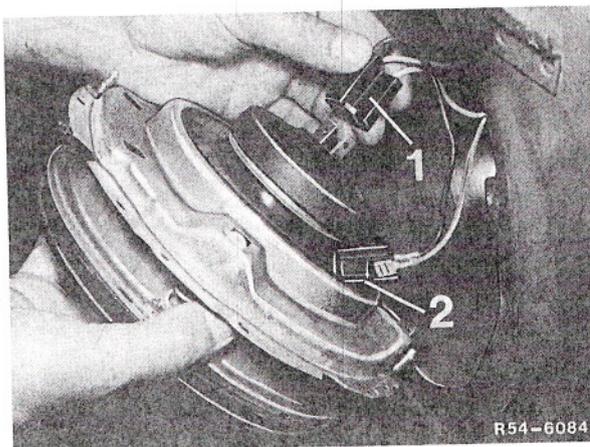


Desmontar las bombillas

1 Retirar de la lámpara bilux la caperuza de goma. Girar el anillo portalámpara y retirarlo.

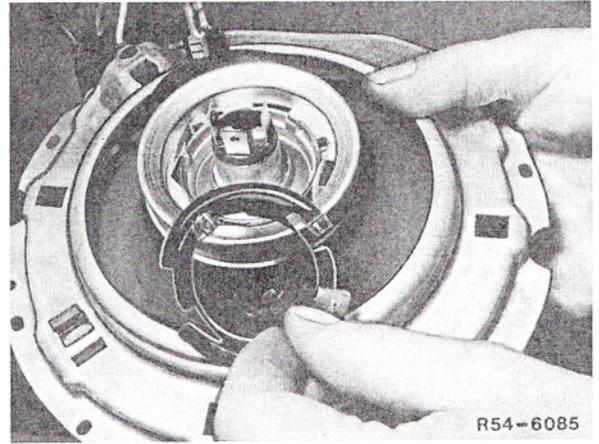

2 Desmontar la lámpara bilux.

Indicación: La bombilla de la luz de estacionamiento está enchufada en el reflector con el portalámparas.

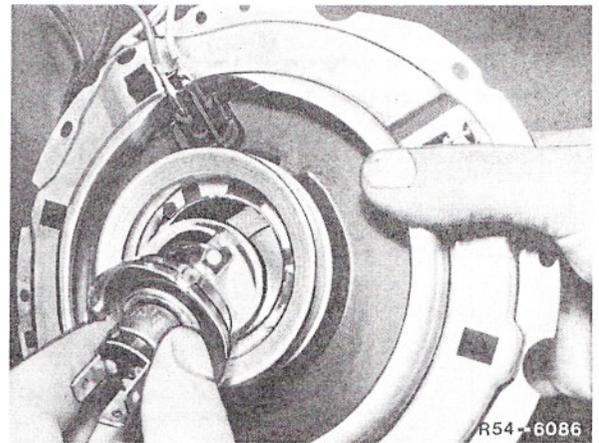


Montar las bombillas

1 Introducir la lámpara bilux en el reflector.

Indicación: Atender a que la lámpara quede fija en el enclavamiento previsto.

2 Colocar y girar el anillo portalámpara.

3 Calar la caperuza de goma.

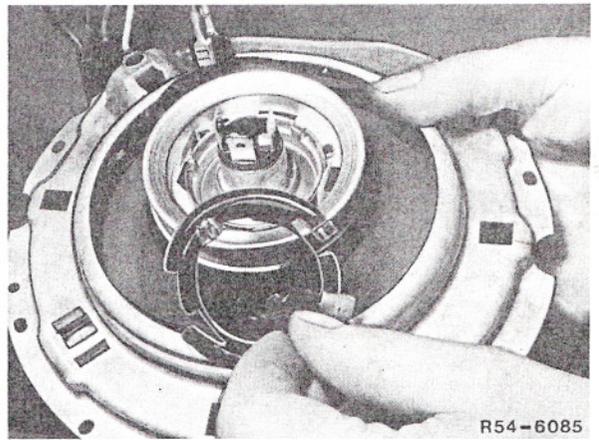


Montar el faro

1 Enchufar las conexiones eléctricas en la lámpara bilux (1) y en la luz de estacionamiento (2).




82 Desmontar y montar los faros y bombillas, ajustar el enfoque de los faros

- 2 Colocar el faro en el guardabarros y fijarlo.

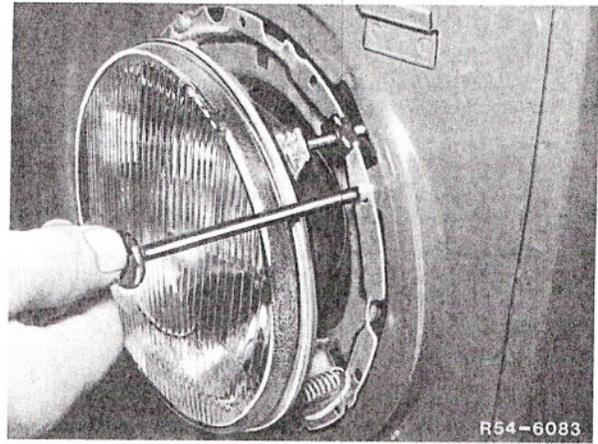

Ajustar el enfoque de los faros

- 1 Colocar el vehículo sobre un piso plano. Mediante los tornillos de ajuste y con el aparato respectivo, efectuar el enfoque de los faros.

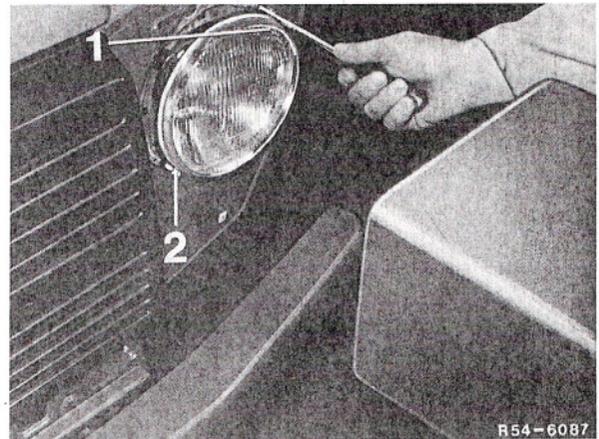

1 = para izquierda o derecha
2 = para luz más alta o más baja

- 2 Colocar el paramento del faro y fijarlo.

