



## Desmontar y montar la instalación de calefacción y ventilación 83

### Desmontar


- 1 Desmontar la protección inferior del radiador.
- 2 Vaciar el líquido refrigerante.

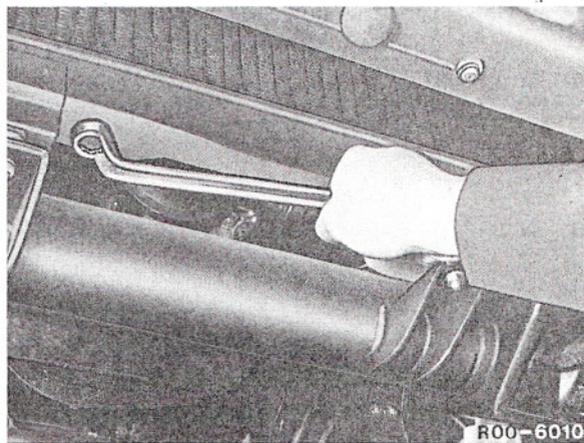

- 3 Desmontar la parte izquierda del tablero de instrumentos (véase página 103).

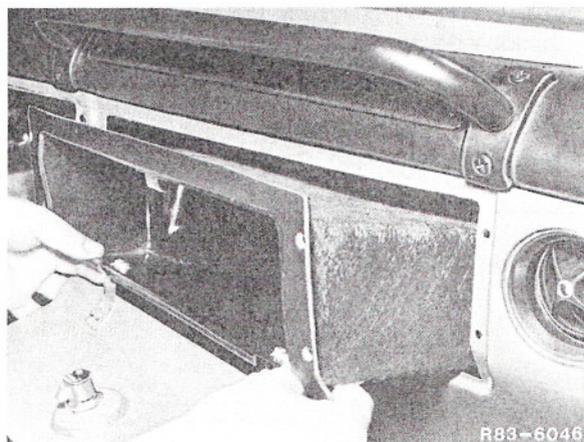


- 4 Soltar de la guantera los tornillos de fijación y sacar la guantera.

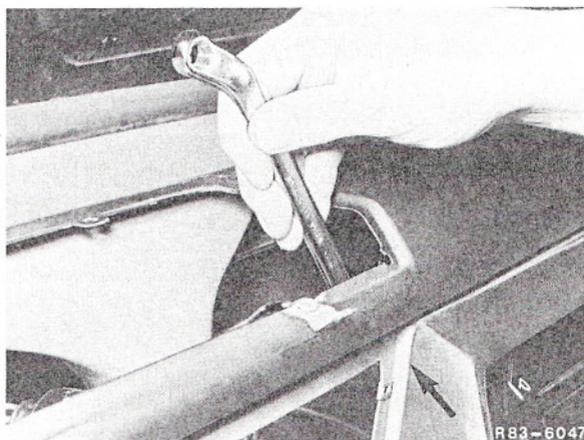

- 5 Soltar la parte central del tablero de instrumentos por su lado superior.


- 6 Soltar la parte central del tablero de instrumentos por su lado inferior. Soltar el paramento de las palancas de regulación.

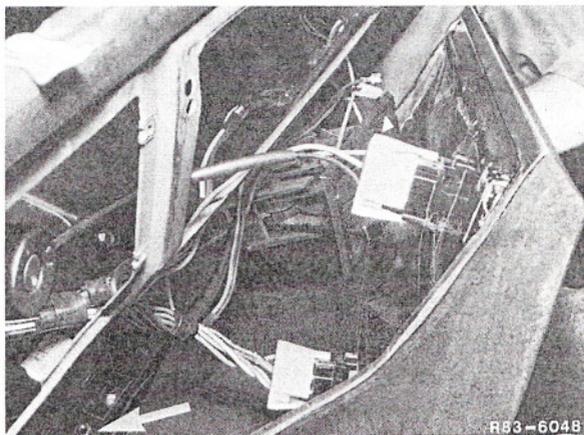


- 7 Quitar el tablero de instrumentos.
- 8 Separar los enchufes eléctricos.

## 83 Desmontar y montar la instalación de calefacción y ventilación


9 Retirar el paramento de las palancas de regulación.

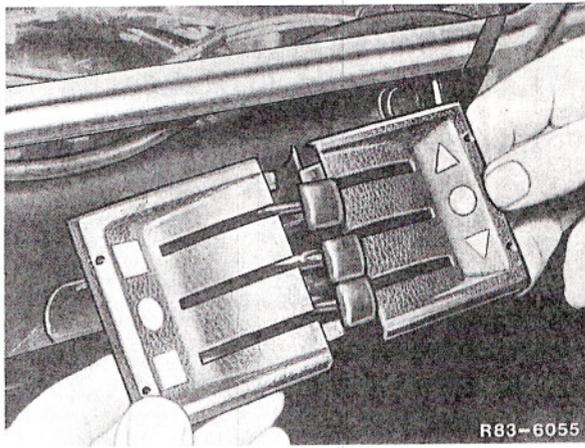


10 Soltar la fijación de las toberas de descongelación y desmontar las toberas.

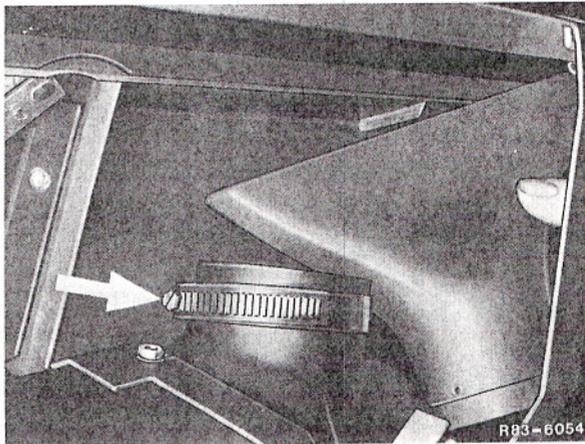


11 Separar el tubo flexible para las toberas laterales de descongelación.

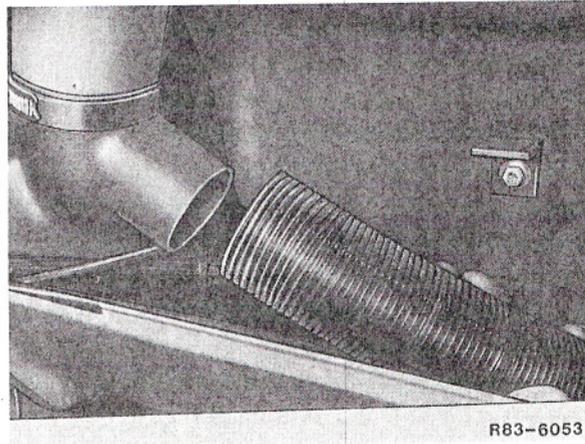


12 Soltar de la caja de la calefacción, a izquierda y derecha, los tornillos de fijación de los canales de aire.

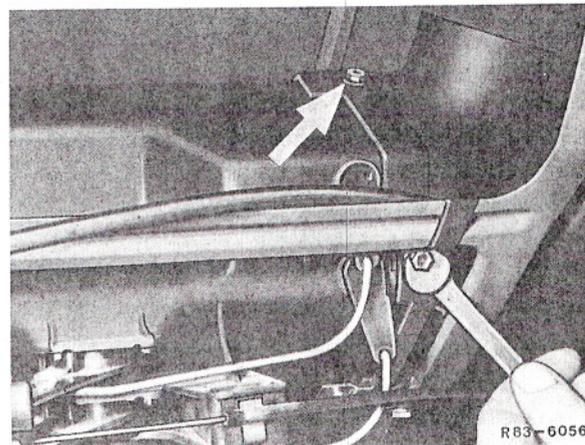


13 Retirar los canales de aire.

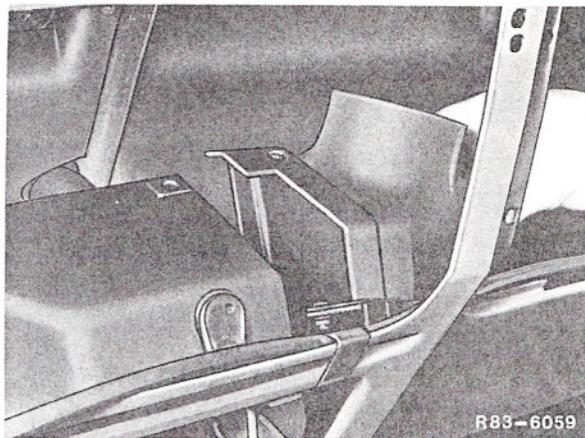


14 Separar de la válvula de cierre el cable Bowden.

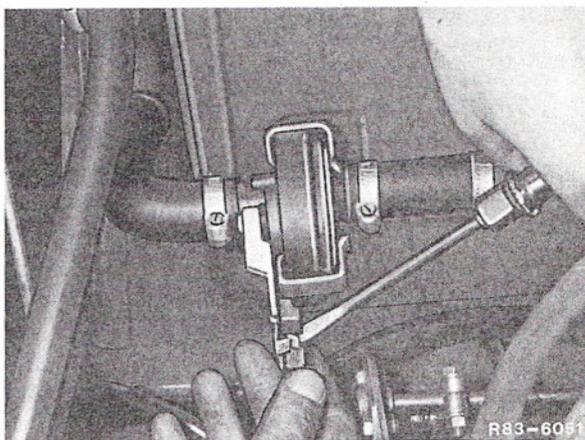

15 Soltar de la válvula de cierre y de la tubería rígida los tubos flexibles de líquido refrigerante.

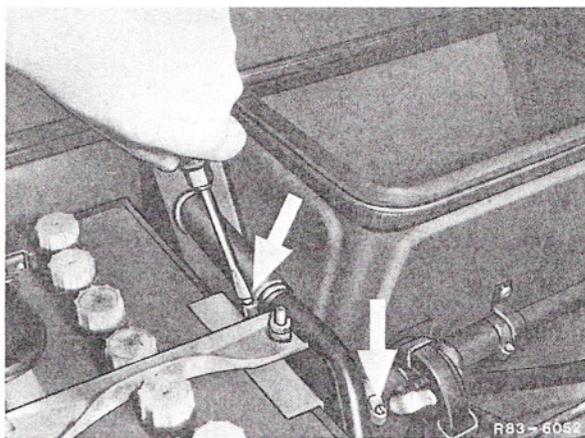


16 Soltar la fijación exterior superior de la caja de calefacción.

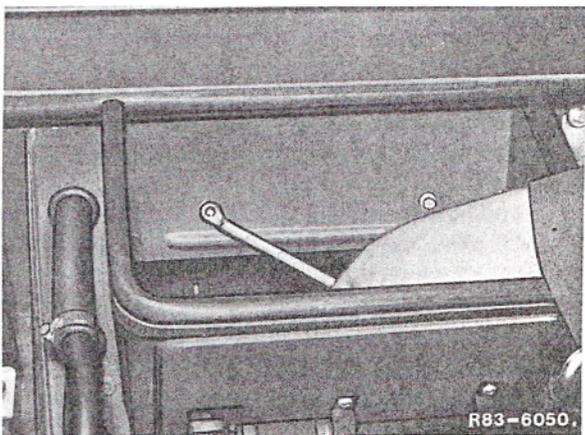


## 83 Desmontar y montar la instalación de calefacción y ventilación


17 Soltar la fijación exterior inferior de la caja de calefacción.

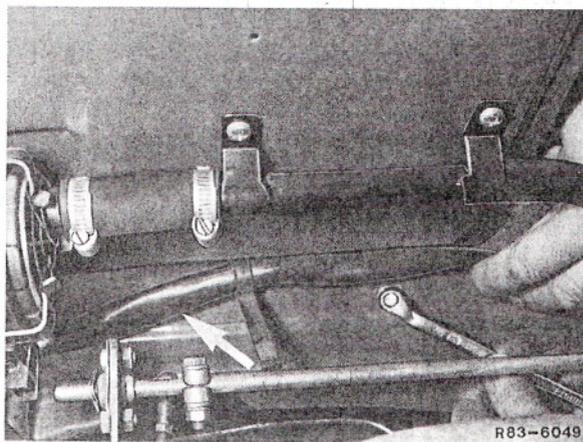

18 Soltar la fijación interior inferior de la caja de calefacción.

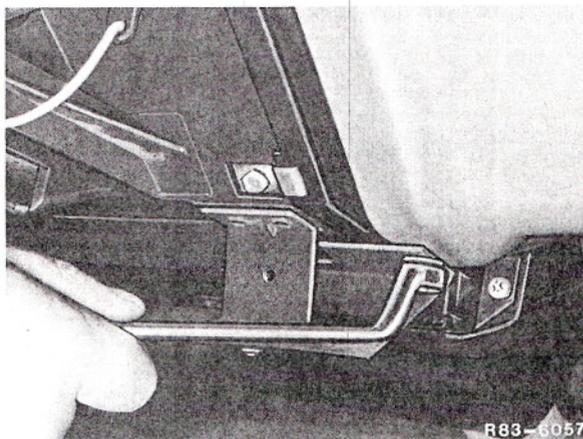


19 Retirar la caja de calefacción.

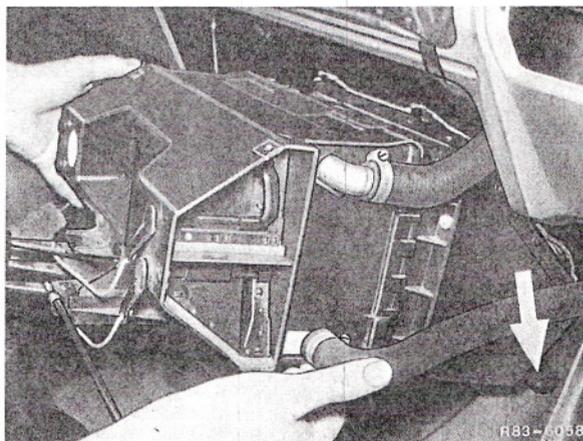


### Montar

1 Colocar la caja de calefacción.  
Hacer pasar los tubos flexibles de líquido refrigerante por los orificios del salpicadero.

**Indicación:** Prestar atención a que el tubo flexible de desagüe quede correctamente colocado en la chapa del piso.

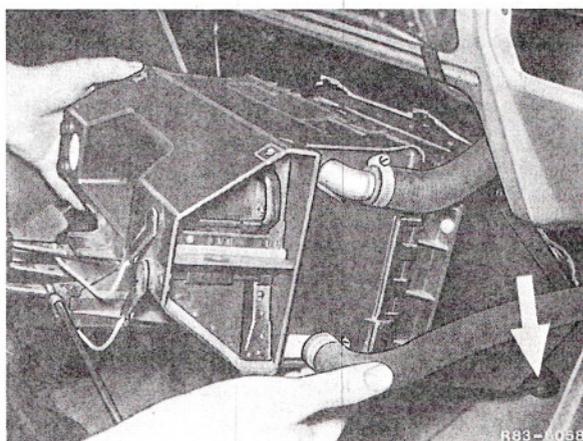


2 Fijar la caja de calefacción por los lados exterior e interior.

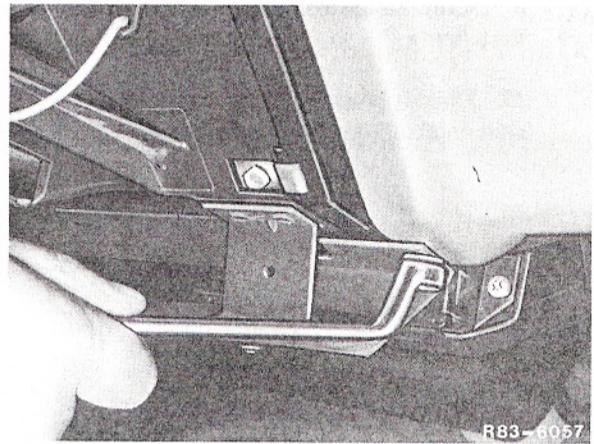


3 Calar los tubos flexibles de líquido refrigerante sobre la válvula de cierre y sobre la tubería rígida, y fijarlos con abrazaderas.

4 Enganchar el cable Bowden en la válvula de cierre y fijarlo. Comprobar el ajuste.

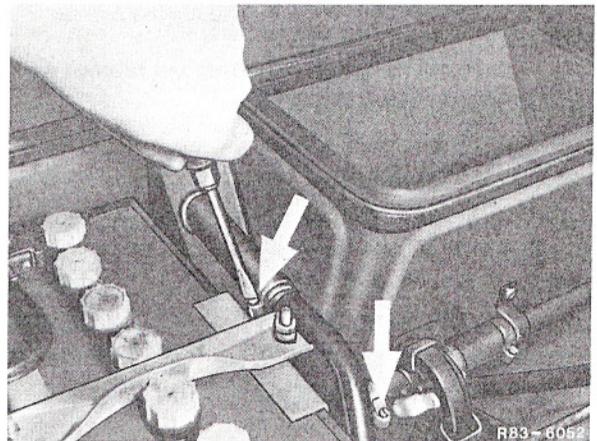


5 Fijar los canales de aire y las toberas de descongelación.

6 Calar los tubos flexibles para las toberas laterales de descongelación.

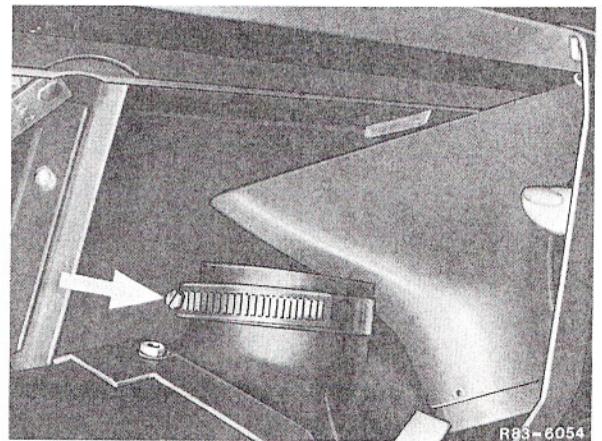


7 Unir las dos partes del paramento de las palancas de regulación.

8 Enchufar las conexiones eléctricas en la parte central del tablero de instrumentos.

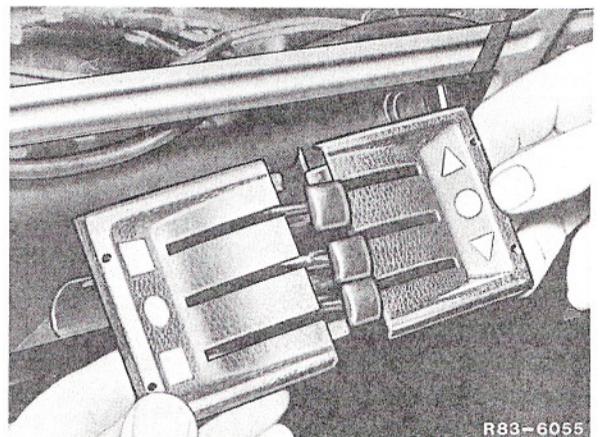


## 83 Desmontar y montar la instalación de calefacción y ventilación

9 Montar la parte central del tablero de instrumentos y fijarla.

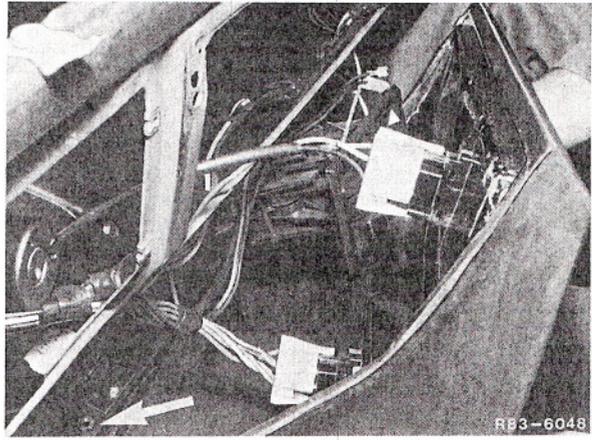


10 Fijar el paramento de las palancas de regulación en el tablero de instrumentos.

11 Montar la guantera.

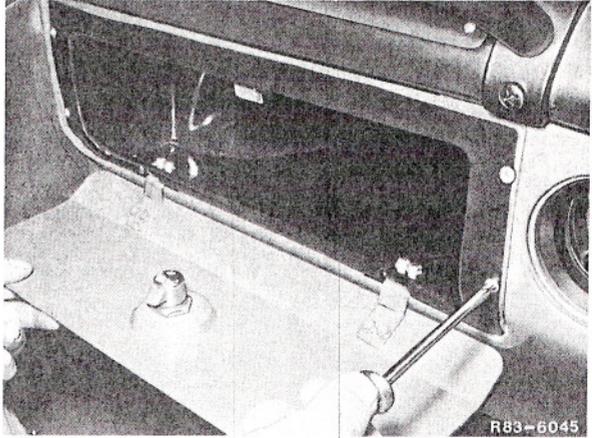

12 Montar la parte izquierda del tablero de instrumentos (véase página 105).

13 Enroscar el tornillo de vaciado del radiador. Llenar de líquido refrigerante la instalación y examinar la estanqueidad de ésta.

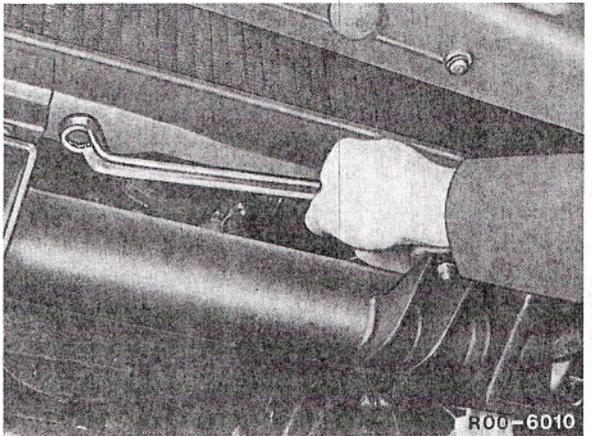


14 Montar la protección inferior del radiador.


15 Comprobar el funcionamiento de la calefacción y ventilación.

## Desmontar


- 1 Desmontar el faro (véase página 110).
- 2 Separar de la caja de enchufe las conexiones de la lámpara bilux.
- 3 Sacar los cables de la cavidad para el faro.

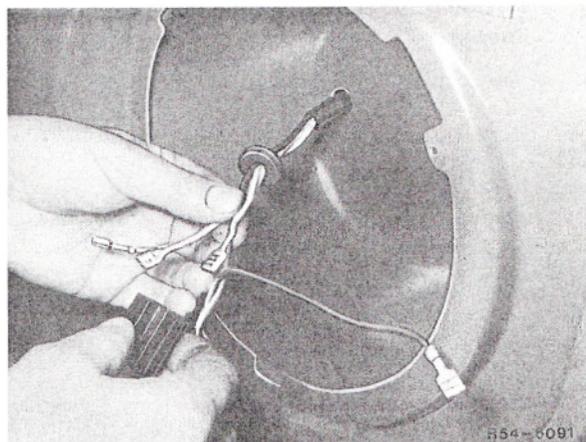


- 4 Soltar la tapa de la luz intermitente superior y retirarla.

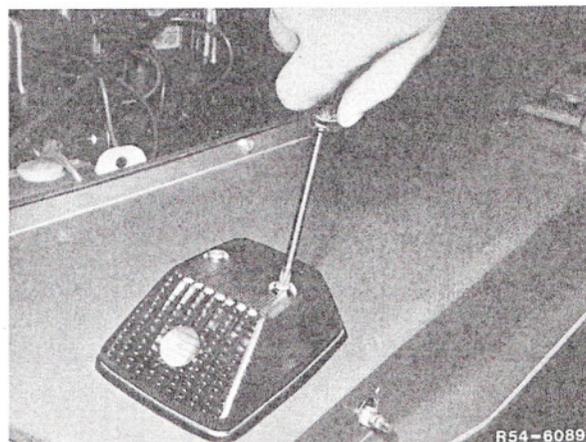

- 5 Separar los cables conductores para la luz intermitente.

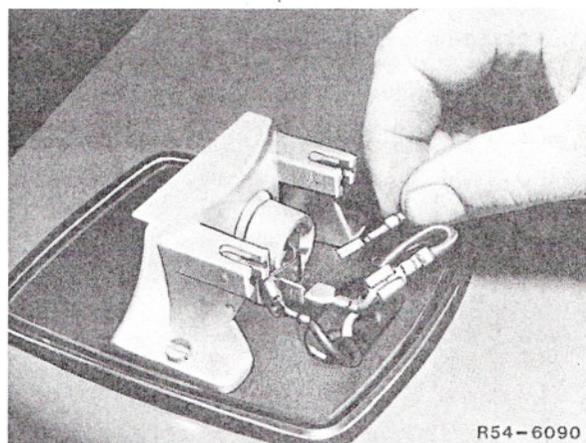


- 6 Soltar el revestimiento del radiador por la parte superior.

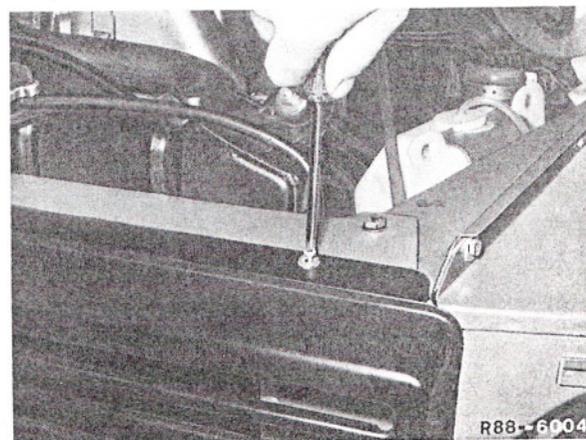


## 88 Desmontar y montar un guardabarros delantero


7 Soltar el revestimiento del radiador por la parte inferior.

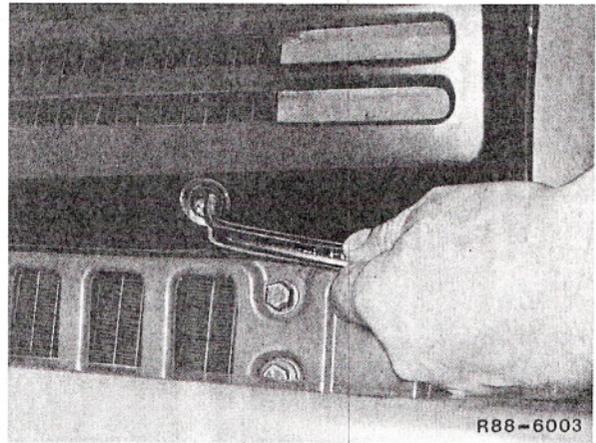


8 Soltar en parte el listón de goma.

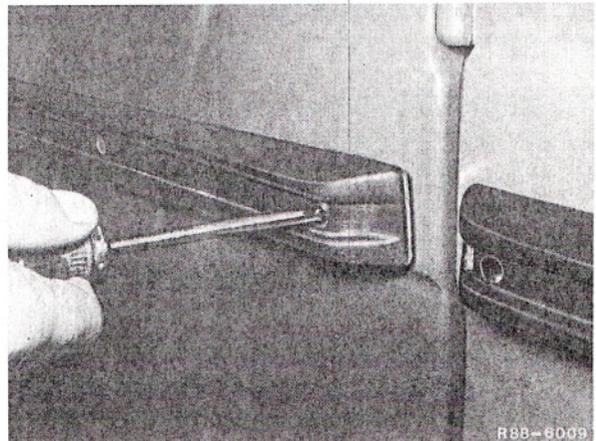


9 Soltar el guardabarros de la traviesa del radiador. Soltar la chapa de unión.

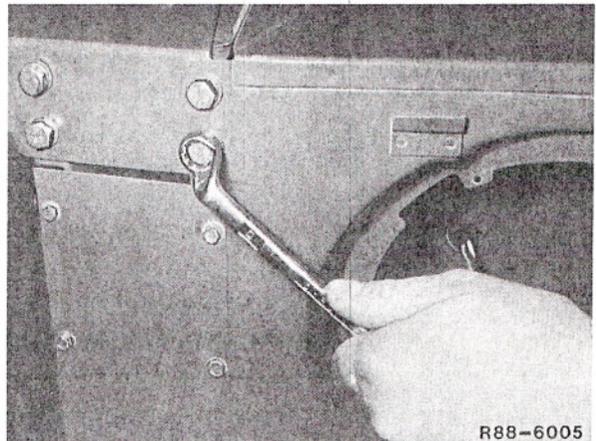


10 Soltar la fijación en la chapa pasarrueda.

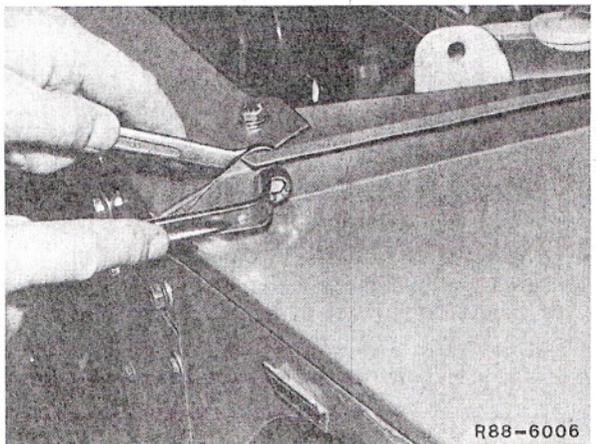


- 11 Soltar el tirante delantero del guardabarros.

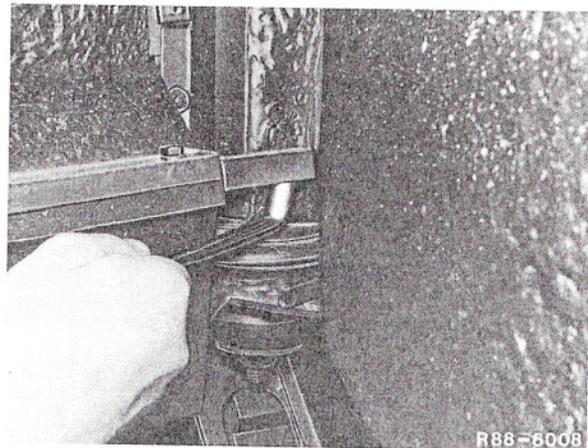

- 12 Soltar la fijación trasera a la parte delantera.

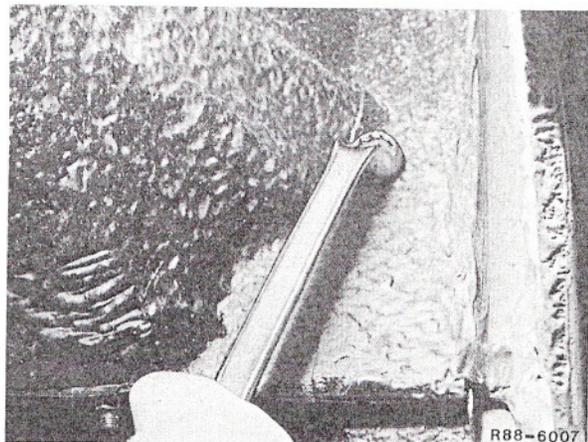


- 13 Retirar el guardabarros.

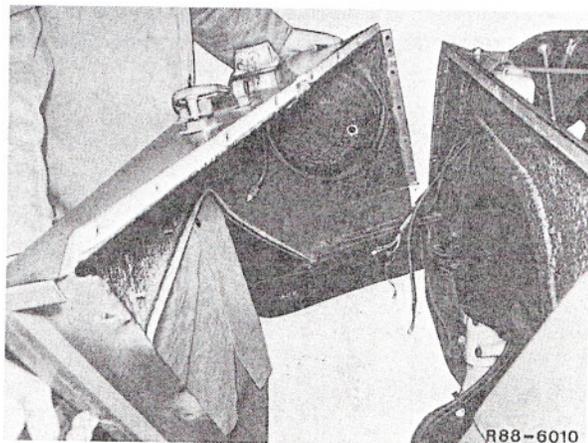


## 88 Desmontar y montar un guardabarros delantero

### Montar


- 1 Colocar el guardabarros, insertando un burlete.

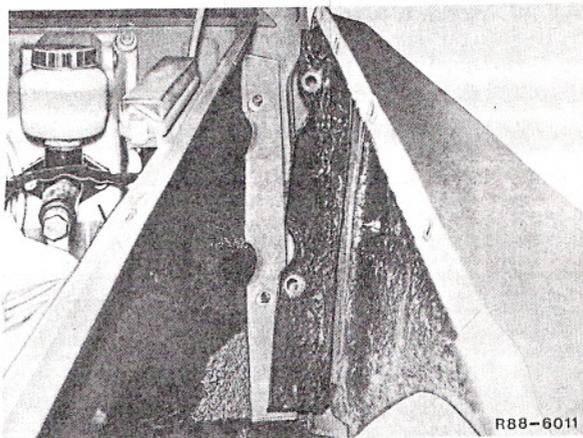


- 2 Fijarlo a la parte delantera y al tirante delantero.

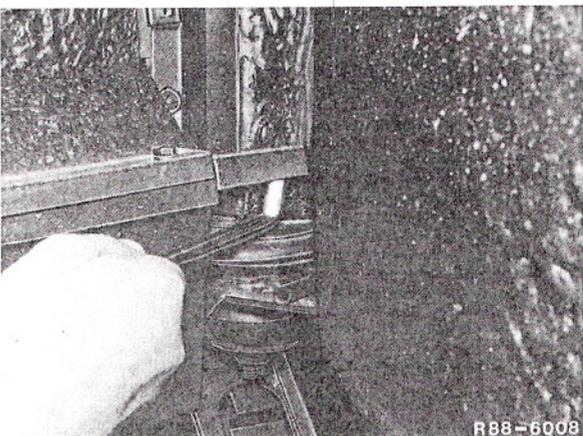


- 3 Atornillar el guardabarros a la chapa pasarrueda, prestando atención a que el burlete quede bien colocado.

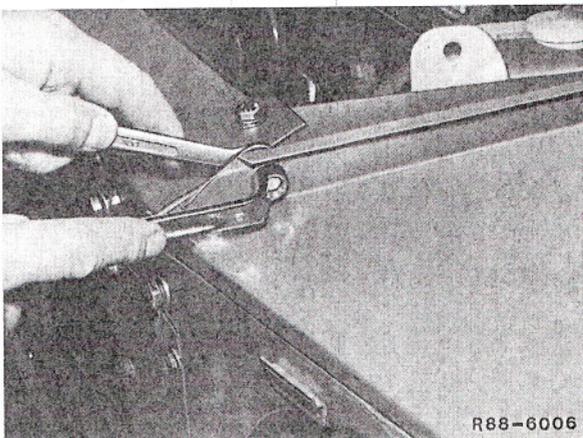


- 4 Fijar el guardabarros a la travesía del radiador y a la chapa de unión.

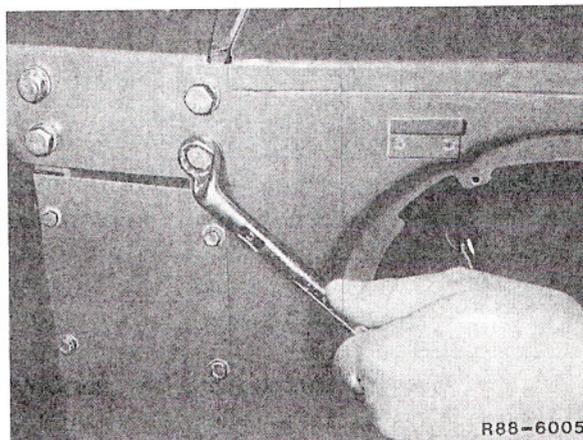


5 Fijar el listón de goma.

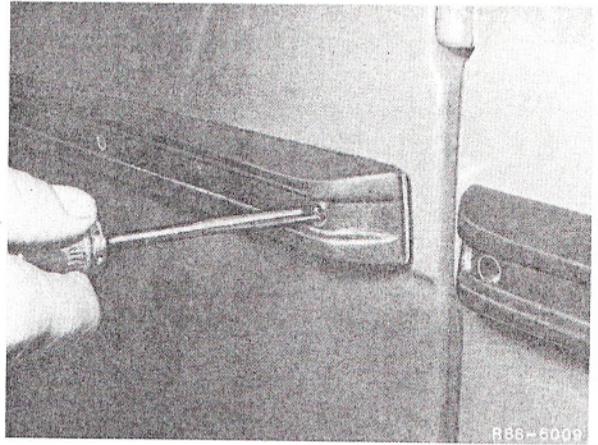

6 Atornillar el revestimiento del radiador por sus partes superior e inferior.

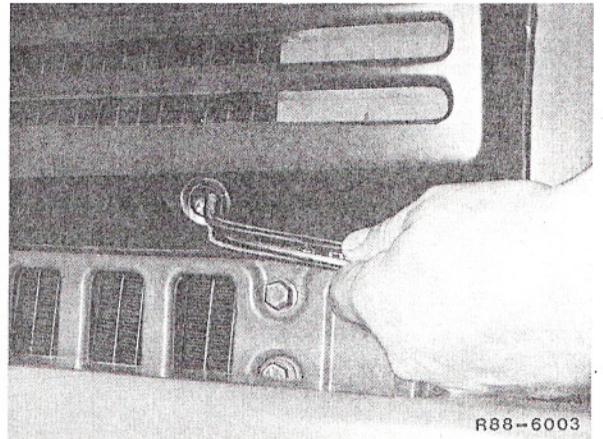


7 Empalmar la luz intermitente superior y atornillar la tapa.

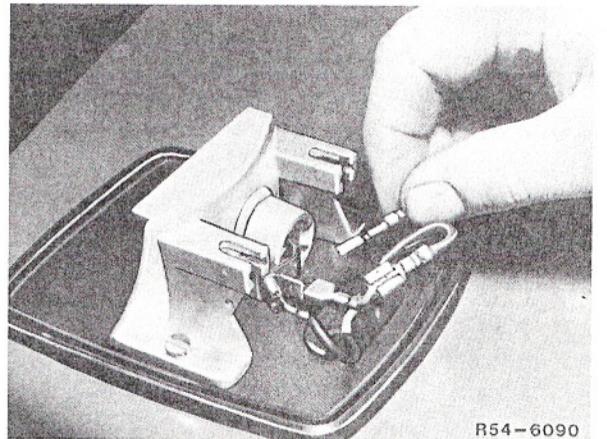


9 Introducir en la caja de enchufe las conexiones de la bombilla. Aplicar el manguito de cable.

10 Montar el faro y ajustar su enfoque (véase página 110).

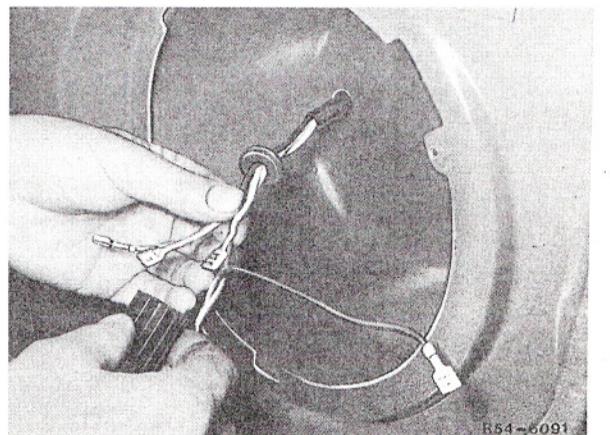


**Desmontar**

- 1 Soltar del depósito de reserva el tubo flexible de la instalación lavaparabrisas.
- 2 Soltar los tornillos de fijación del capó.

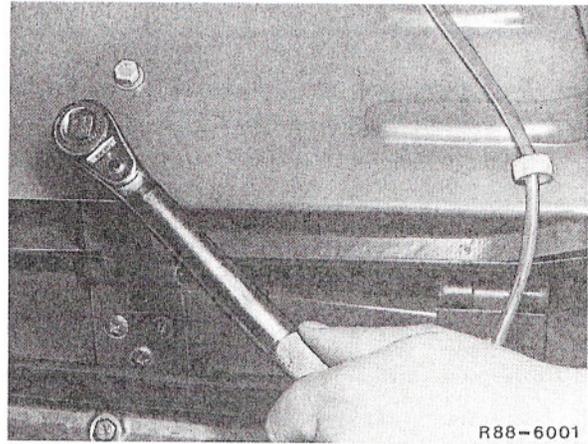

- 3 Retirar el capó.

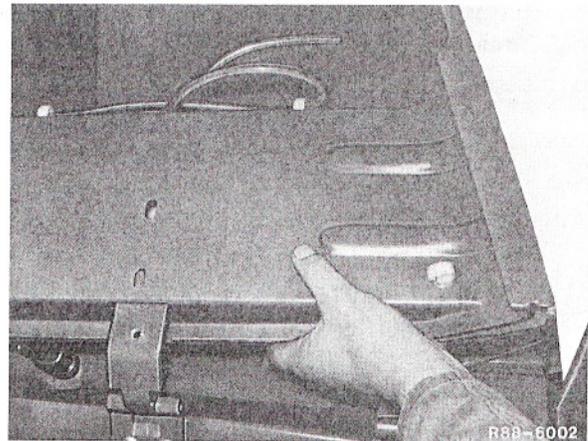

**Montar**


- 1 Colocar el capó.
- 2 Apretar ligeramente los tornillos de fijación.
- 3 Examinar y corregir la posición del capó. Apretar los tornillos de fijación.
- 4 Calar en el depósito de reserva el tubo flexible de la instalación lavaparabrisas.

## 91 Desmontar y montar los asientos


### Desmontar

---


1 Soltar del piso de la carrocería los tornillos delanteros de fijación del asiento.

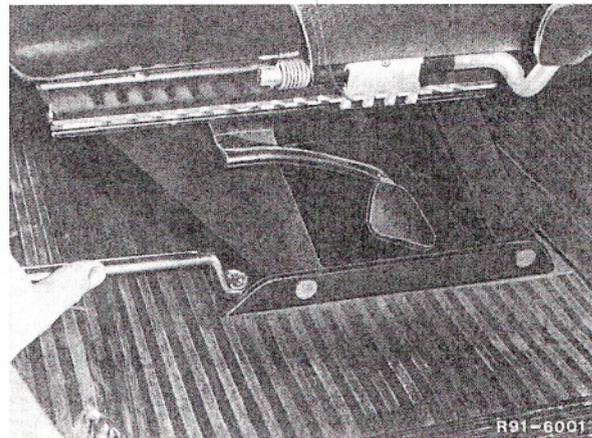


2 Sacar el asiento del conductor o de su acompañante.

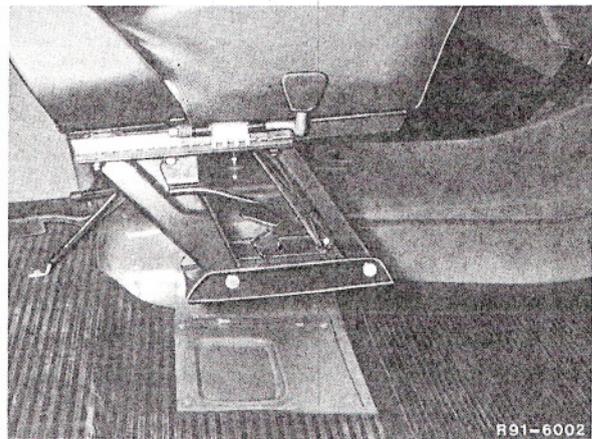


3 Soltar los tornillos laterales de fijación del respaldo.

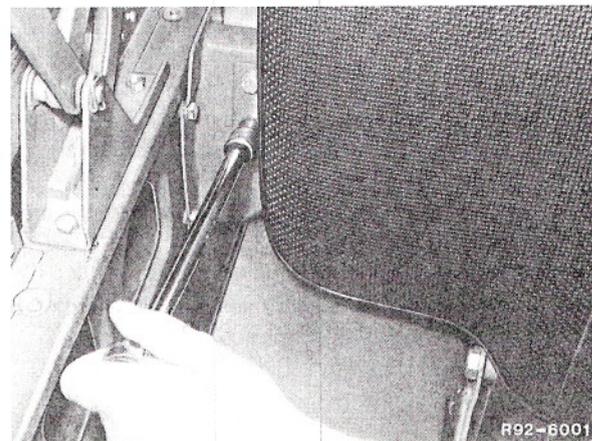

4 Desatornillar la parte posterior del banco trasero.

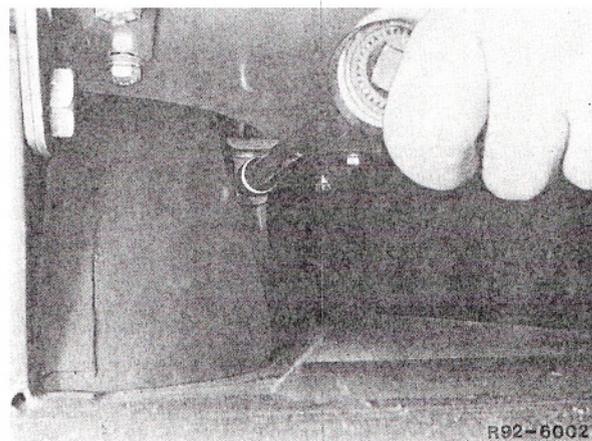


- 5 Desenroscar la parte anterior del banco trasero.
- 6 Sacar el banco trasero.

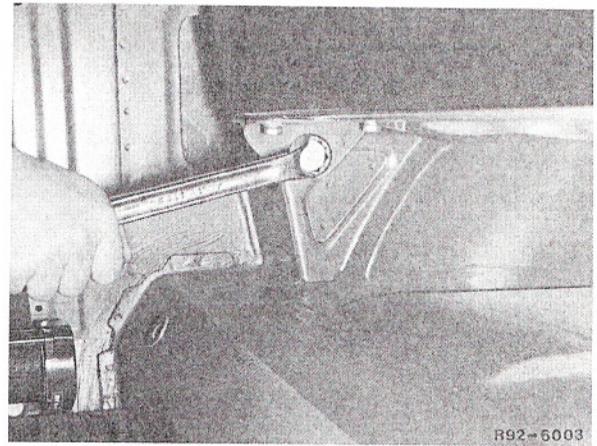


### Montar

- 1 Montar y fijar el asiento del conductor o de su acompañante.

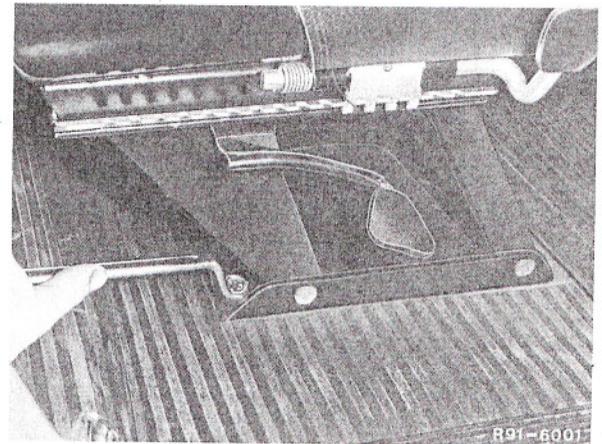

- 2 Montar el banco trasero.
- 3 Fijar las partes anterior y posterior del banco trasero.

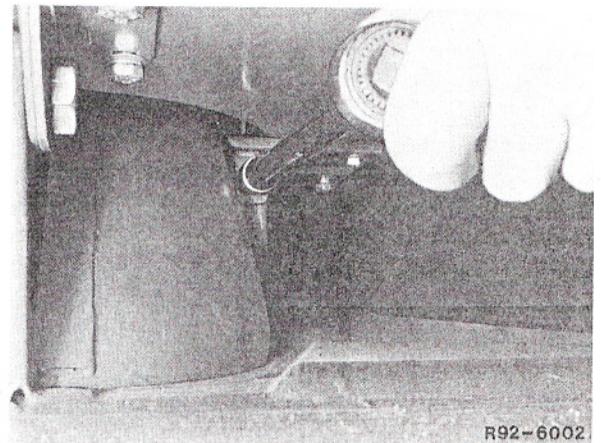

- 4 Atornillar la fijación lateral del respaldo.

